



RX1

MANUALE DELL'UTENTE



Grazie per aver acquistato il nuovissimo PowaKaddy. Ti preghiamo di leggere attentamente le seguenti istruzioni. La cura della batteria è particolarmente importante; consulta la Sezione 13 per istruzioni dettagliate.

Quando ricevi il tuo nuovo PowaKaddy, troverai quanto segue:

**1 x Carrello | 1 x Assemblaggio Ruota Anteriore | 2 x Ruote | 1 x Batteria | 1 x Caricatore |
1 x Libretto Istruzioni | 1 x Telecomando e Cavo di Ricarica**

1 UTILIZZO SICURO DEL TUO CARRELLO

Prima di uscire sul campo, è altamente consigliato utilizzare il tuo nuovissimo RX1 in un'area ampia per familiarizzare con le caratteristiche del telecomando del carrello. Preferibilmente, utilizzalo su erba con la tua borsa da golf fissata al carrello. La velocità, la sterzata e le caratteristiche di frenata del carrello saranno influenzate dalla superficie su cui viene utilizzato. Nota: il carrello è ottimizzato per un peso della borsa di 14 kg. Una borsa eccessivamente leggera o pesante influirà sulle prestazioni del carrello.

Si dovrebbe applicare il buon senso quando si utilizza il carrello in modalità remota. Il carrello non reagisce bene agli impatti con auto, alberi, bunker e immersioni in stagni e fossati. Si prega di seguire le linee guida riportate di seguito:

1. Il carrello non è progettato per trasportare persone; non cavalcare il tuo RX1 GPS.
2. Non trasportare altre attrezzature al di fuori di quanto previsto dal prodotto. Una borsa da golf PowaKaddy è la scelta preferita per un fissaggio sicuro.
3. *Usa la modalità di controllo manuale in spazi ristretti, specialmente nei parcheggi vicino e intorno al clubhouse e al negozio del golf per garantire un controllo completo del prodotto.
4. Non puntare il carrello verso altre persone o carrelli da golf.
5. Non far attraversare il carrello a pozzanghere o acqua stagnante.
6. Utilizza il carrello da golf con il telecomando solo se c'è una linea di vista ininterrotta tra te e il prodotto.

Nota: anche se il telecomando ha una portata fino a 50 metri**, ti consigliamo di utilizzare il telecomando solo quando il carrello e i pericoli sono visibili.

Non tentare di sterzare il carrello manualmente quando è in modalità Remota. Il carrello tenterà di procedere dritto e a velocità continua. Premi e ruota il selettore di controllo per prendere il comando in modalità manuale.

**PowaKaddy International Ltd non può assumersi responsabilità per danni o infortuni causati da uso improprio.*

***Portata di 50 metri dipendente dal terreno, linea di vista chiara tra telecomando e carrello e interferenze elettriche esterne*

2 GARANZIA DEL PRODOTTO

Ti preghiamo di prendere un momento per registrare i tuoi nuovi prodotti per ricevere le *Garanzie Estese.

Dovrai inserire i numeri di serie del Carrello, della Batteria e del Caricabatterie. Questi sono situati sui singoli articoli. Il numero di serie del carrello si trova nel giunto posteriore, vedi immagine



Register now!
Don't miss out!

Scan to open the registration page
or visit: powakaddy.com/my-powakaddy



**Terms and conditions apply. See powakaddy.com for details.*

3 PRIME OPERAZIONI

Rimuovi l'assemblaggio della ruota anteriore, le ruote e il telaio dalla scatola.

Inserisci l'assemblaggio della ruota anteriore nel telaio e fissalo utilizzando le due viti esagonali e rondelle fornite nella confezione. Stringi con la chiave esagonale in dotazione. Nota: conserva la chiave esagonale per regolare l'altezza del manico e per fissare il bullone della stazione accessori (fornito nel pacchetto delle istruzioni).

Rimuovi i tappi degli assali e monta le ruote premendo il pulsante di rilascio situato sul mozzo e scivolando sull'asse finché la ruota non tocca la frizione nera. Per facilitare il trasporto e lo stoccaggio, le ruote possono essere invertite.

Nota: Le ruote possono essere bloccate in due posizioni sull'asse; spingere sulla scanalatura interna per ingaggiare le frizioni. La scanalatura esterna può essere utilizzata quando la trazione non è necessaria.



4 APRI IL TUO CARRELLO

Per prima cosa, ruota la ruota anti-ribaltamento da sotto il PowaFrame fino a quando non si blocca in posizione, sporgendo dalla parte posteriore del carrello.



In secondo luogo, apri il telaio. Premi il pulsante grigio di blocco principale (evidenziato in blu) e solleva il manico fino a quando i giunti posteriori e superiori non scattano in posizione..



Per piegare il telaio, premi il pulsante grigio superiore. Ripiega la parte anteriore del telaio in modo che si agganci alla parte anteriore del PowaFrame e il manico si agganci nel giunto posteriore..

Per ripiegare la ruota anti-ribaltamento, sgancia la dalla posizione aperta premendo la piccola leva sotto la ruota, quindi ruotala sotto il telaio fino a quando non si blocca in posizione.

Assicurati che la ruota anti-ribaltamento sia sempre in posizione aperta durante l'uso.



5 REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA DEL MANICO

L'altezza del manico è preimpostata per adattarsi alla maggior parte degli utenti, ma può essere regolata in una delle cinque posizioni. Questa regolazione è necessaria solo una volta. Per regolare:


1. Con il carrello completamente aperto, rimuovi il bullone di blocco dalla piastra di regolazione dell'altezza utilizzando la chiave esagonale da 4 mm fornita nel pacchetto delle istruzioni.
2. Solleva o abbassa il manico fino alla nuova altezza desiderata
3. Riavvita il bullone, assicurandoti che le piastre di regolazione su entrambi i lati siano allineate e bloccate nelle caratteristiche di accoppiamento.



6 REGOLAZIONE DELLA RUOTA ANTERIORE GIREVOLE

Il tuo carrello è preimpostato per andare dritto, ma se il carrello tende a deviare, procedi come segue per regolarlo:

1. Rilascia la leva della ruota anteriore.
2. Ruota le ruote anteriori girevoli di 180 gradi per esporre le viti di regolazione.
3. Utilizzando la chiave esagonale fornita, regola le due viti per angolare le ruote. Accanto a ciascuna ruota c'è un indicatore sul lato inferiore per aiutarti nella regolazione.
4. Una volta che sei soddisfatto che il carrello stia andando dritto, riapplica la leva per bloccare la posizione.

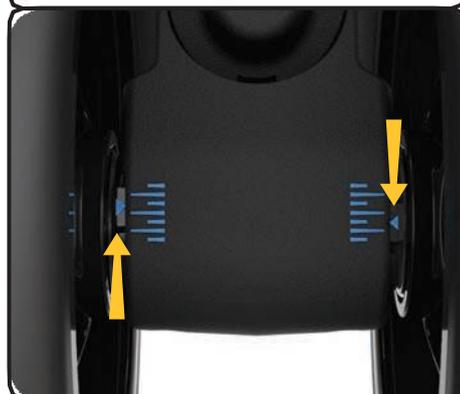

7 BATTERIA AL LITIO

IMPORTANTE - È necessario caricare completamente la batteria prima di utilizzare il carrello. Ricarica sempre la batteria entro 24 ore dall'uso. Il mancato rispetto di questa indicazione ridurrà la durata della batteria. Consulta la Sezione 16, Cura della Batteria, per istruzioni dettagliate.

Il tuo carrello PowaKaddy è dotato di un innovativo sistema di batteria Plug'n'Play™ con terminali a molla e una funzione di blocco per mantenere la connessione elettrica su terreni irregolari. Una volta che la batteria è carica e il carrello assemblato, collega la batteria come segue:

1. Inserisci la parte anteriore della batteria.
2. Premi la parte posteriore fino a quando la batteria si aggancia in posizione.
3. Premi e tieni premuto il pulsante di accensione per accendere il carrello.
4. L'indicatore di alimentazione LED sulla parte superiore della batteria si illuminerà di verde quando è accesa.

Per rimuovere la batteria, spegnila prima tramite il pulsante di accensione. Successivamente, tira la leva grigia per sganciare la batteria e sollevala dal telaio.

Nota: La batteria al litio può essere conservata all'interno del vano per il trasporto. Assicurati di spegnere la batteria utilizzando il pulsante di accensione. Lasciare la batteria accesa con il LED verde illuminato potrebbe portare a un suo scaricamento o all'attivazione del carrello durante il trasporto.



8 MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

FUNZIONAMENTO MANUALE - Sistema di Frenata Elettronica (EBS) Auto-sensibile Disattivato Ideale per: Spazi ristretti, parcheggi, ponti, pendenze ripide, sentieri.

- In modalità manuale, il carrello può essere completamente controllato dal manico. Vedi la Sezione 10 per istruzioni complete sulle funzionalità e modalità del manico.
- Premi il centro del selettore di controllo per avviare il carrello. Per aumentare o diminuire la velocità, ruota il selettore.
- Le ruote del carrello sono libere di ruotare, permettendo all'utente di guidare il carrello attraverso terreni difficili o in aree dove c'è rischio per persone o proprietà.
- L'EBS auto-sensibile è disattivato in modalità manuale. Il carrello aumenterà o diminuirà la velocità a causa della gravità quando si muove su e giù per le pendenze. Mantieni il controllo del carrello guidandolo dal manico.

Nota: A causa della ruota anteriore girevole, su terreni accidentati e collinari, il carrello tenderà naturalmente a sterzare in discesa. Si consiglia di tenere il manico del carrello per mantenere il pieno controllo.

Migliori pratiche:

- In aree ristrette, dovresti mantenere fisicamente il controllo del carrello guidandolo dal manico.
- Quando percorri terreni ripidi, sia in salita che in discesa, mantieni il controllo del carrello guidandolo dal manico.

FUNZIONAMENTO REMOTO - EBS (Electronic Braking System)

Attivo → Ideale per Fairway, intorno ai green o quando sei nel rough.

Non adatto per: Parcheggi, ponti, sentieri o superamento di ostacoli.rough

In modalità remota, il carrello tenderà di muoversi in linea retta. Se provi a sterzare manualmente, il carrello controbilancerà il tuo input. Usa il telecomando per sterzare il carrello o il selettore di controllo del carrello per passare alla modalità manuale. In questa modalità, il carrello può essere sterzato manualmente dal manico.

Migliori pratiche:

- Il telecomando ha una portata nominale di 50 m e, in determinate condizioni, può raggiungere distanze maggiori. Tuttavia, è consigliabile mantenere il carrello entro 25 m e con una linea di vista chiara, in modo da poter operare in sicurezza e vedere eventuali ostacoli.
- Tieni il telecomando in mano e posiziona il carrello a circa 10 m davanti a te, sulla linea della tua palla. Fai piccoli aggiustamenti alla direzione e alla velocità come ritieni opportuno. Non mettere il telecomando in tasca mentre il carrello è in movimento.
- Riponi il telecomando nel supporto sotto il manico quando stai per fare un colpo.
- Se metti il telecomando in tasca o lo agganci alla cintura mentre fai un colpo, utilizza il pulsante di blocco per proteggerti da pressioni accidentali dei tasti.
- Se prevedi di allontanarti dal carrello, porta il telecomando con te in modo da poter guidare il carrello verso di te anziché dover tornare indietro.

Il carrello cambierà modalità di controllo in base all'ultimo input. Ad esempio, se avvii il carrello in modalità manuale e poi cambi la direzione o la velocità utilizzando il telecomando, il carrello entrerà in modalità remota.

9 TELECOMANDO

Il tuo nuovo telecomando è già accoppiato con il carrello e pronto all'uso. Accendilo premendo il pulsante di accensione. Una volta acceso il carrello, il simbolo del telecomando si illuminerà sul display per indicare che il telecomando è connesso.

Nel caso tu debba accoppiare nuovamente il telecomando, segui le istruzioni riportate nelle Impostazioni, Sezione 12

Nota: Il telecomando è dotato di una funzione di sospensione che spegne il dispositivo dopo 30 minuti di inattività.

Il telecomando può essere utilizzato per un massimo di 5 round di golf con una singola carica, a seconda dell'uso e della durata. Per ottenere le migliori prestazioni e prolungare la durata della batteria, si consiglia di caricare il telecomando dopo ogni utilizzo.

Se la batteria del telecomando inizia a scaricarsi, un avviso di batteria scarica (Low Batt) lampeggerà sul display. In questo caso, ti suggeriamo di caricare la batteria del telecomando utilizzando la porta di ricarica USB sul manico. Il carrello può continuare ad essere utilizzato in modalità manuale.

Nota: Se solo il telecomando è acceso, esso lampeggerà continuamente di rosso se la batteria è scarica.



Caricamento del telecomando:

Il telecomando può essere utilizzato per un massimo di 5 round di golf con una singola carica, a seconda dell'uso e della durata. Per ottenere le migliori prestazioni e prolungare la durata della batteria, si consiglia di caricare il telecomando dopo ogni utilizzo.

Per caricare il telecomando:

1. Collega il cavo mini-USB fornito a una porta USB alimentata su un laptop, un caricabatterie per telefono o il carrello. Controlla sempre le informazioni del produttore prima dell'uso.
2. Inserisci il telecomando nel cavo per avviare la ricarica.
3. Il LED sul telecomando si illuminerà di rosso per indicare che è in fase di ricarica.
4. Il tempo di ricarica varia fino a 5 ore, a seconda del livello di scarica.
5. Una volta completata la ricarica, il LED diventerà verde.
6. Scollega il telecomando una volta completamente carico.

Evita di lasciare il telecomando collegato per più di 5 ore. Si prega di notare:

- Il telecomando può essere caricato durante il round utilizzando la porta USB situata sulla parte inferiore del manico. Questo utilizzerà l'energia dalla batteria del carrello.
- Utilizza solo il cavo di ricarica fornito. Altri cavi potrebbero causare danni.

Le funzionalità del telecomando sono elencate di seguito:

1. PULSANTE DI ACCENSIONE/ACCOPPIAMENTO:

- Premi per accendere il telecomando. Il LED lampeggia di verde.
- Premi per spegnere il telecomando. Il LED lampeggia di rosso.
- Premi e tieni premuto durante il processo di accoppiamento. Vedi Sezione 13 per le istruzioni di accoppiamento.

2. FRECCIA AVANTI:

- Premi per far avanzare il carrello
- Premi per aumentare la velocità
- Premi e tieni premuto per una maggiore accelerazione

3. FRECCIA INDIETRO:

- Premi per diminuire la velocità quando il carrello si muove in avanti direction.
- Premi e tieni premuto per invertire la direzione del carrello. Nota: Non c'è funzione di sterzo quando si inverte la direzione. Il carrello si fermerà quando il pulsante viene rilasciato.

4. FRECCIA SINISTRA E DESTRA:

- Premi e rilascia rapidamente quando il carrello si muove in avanti per fare piccole correzioni di traiettoria.
- Premi per un periodo più lungo quando il carrello si muove in avanti per fare una correzione di traiettoria più ampia.
- Premi e tieni premuto quando il carrello è fermo per farlo girare sul posto. Nota: una pressione continua e prolungata mentre il carrello è in movimento farà girare il carrello sul posto. Una volta rilasciato il pulsante, il carrello continuerà nella nuova direzione e accelererà fino alla velocità precedente

5. PULSANTE STOP:

- Premi il pulsante per fermare dolcemente il carrello.
- Premi e tieni premuto per una fermata di emergenza brusca. Nota: la fermata di emergenza dovrebbe essere utilizzata solo se necessario. L'uso continuo potrebbe causare un'usura accelerata del sistema di guida.


6. PULSANTE DI BLOCCO:

- Premi per bloccare il telecomando. Il LED lampeggerà di rosso.
- Premi per sbloccare il telecomando. Il LED lampeggerà di verde.

Nota: quando il telecomando è bloccato e viene premuto un pulsante, il LED lampeggerà di rosso.



10 CONTROLLI MANUALI

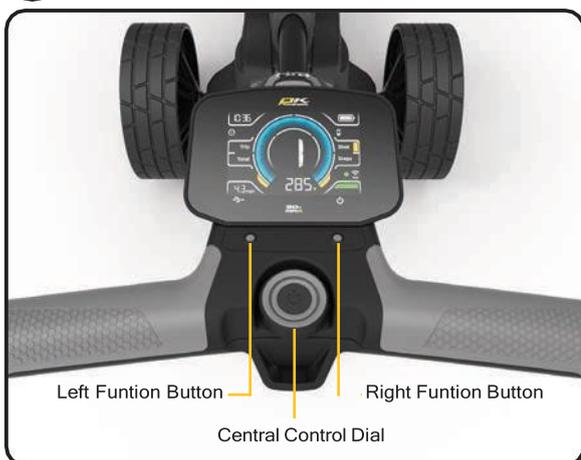

na volta che la batteria è completamente carica e collegata, il tuo carrello è pronto all'uso. Le funzioni di controllo sono descritte di seguito.

Nota: Il carrello include una modalità di risparmio energetico per estendere la durata della batteria. Dopo 20 minuti di inattività, il display del carrello si spegnerà. Per riattivarlo, premi il pulsante di avanzamento o di arresto sul telecomando (se acceso e accoppiato con il carrello). In alternativa, ruota o premi il selettore di controllo.

Avviare e Fermare il Carrello: Per avviare il motore, premi il pulsante al centro del selettore di controllo.. Per mettere in pausa il motore, premi di nuovo.

Quando il motore è attivo, l'indicatore di potenza cambierà da rosso a verde. Quando il motore è in pausa, l'impostazione della velocità lampeggerà e l'indicatore di potenza diventerà rosso.

Aumentare e Ridurre la Velocità: Ruota il selettore di controllo per regolare la velocità del carrello da 0 a 9. Premi il selettore di controllo per mettere in pausa e riprendere la velocità selezionata—non è necessario ridurre l'impostazione della velocità.

Nota: Il motore ha una funzione di timeout di 15 minuti e metterà in pausa il motore dopo questo intervallo.

Automatic Distance Function (ADF): La funzione ADF è un modo conveniente per inviare il tuo carrello a una distanza preimpostata (da 5 a 50 yard/metri); ad esempio, quando ti avvicini al green, puoi inviare il carrello verso il tee successivo se il percorso lo consente.

Nota: Non è consigliato inviare il carrello incustodito su terreni ripidi o accidentati.


Per attivare ADF, il motore deve essere in pausa e poi:


- Premi e tieni premuto il selettore di controllo fino a quando non appare il display ADF (a sinistra) sullo schermo..
- Ruota il selettore di controllo per selezionare la distanza tra 5 e 50 (yard/metri).
- Per mettere in movimento il carrello, premi il selettore di controllo per avviare il motore. Il carrello funzionerà per impostazione predefinita alla velocità 4.

Per annullare ADF durante la configurazione, ruota il selettore di controllo fino a visualizzare "0" come distanza da percorrere e conferma premendo il selettore di controllo.

Per annullare quando il carrello è in movimento, premi semplicemente il selettore di controllo per mettere in pausa il motore come faresti durante l'uso normale.

Nota: Le distanze ADF sono approssimative e si basano su condizioni di terreno piano utilizzando una batteria completamente carica. La distanza complessiva può essere influenzata da condizioni del terreno, ostacoli, inclinazioni, discese, carica della batteria e peso della sacca.

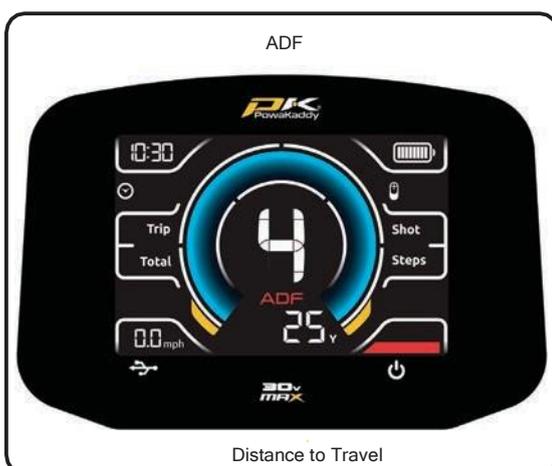

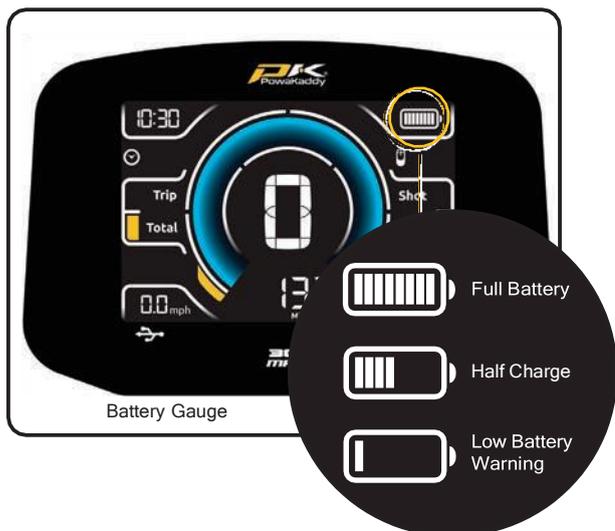

Indicatore della Batteria: situato in alto a destra del display. Lo stato di carica della batteria determinerà quanto della barra sarà illuminato.

Man mano che procedi nel round, la barra interna dell'indicatore scenderà. Quando la barra è completamente spenta, indica che la batteria è scarica. Quando la batteria è nuova, la barra potrebbe scendere solo leggermente durante l'intero round. Con l'invecchiamento della batteria, potresti perdere di più.

Se la barra è completamente spenta: (1) potresti non aver caricato completamente la batteria, (2) la batteria è prossima alla fine della sua vita utile e dovrebbe essere sostituita.

Porta di Ricarica: situata sulla parte inferiore del manico. Apri il coperchio per caricare dispositivi GPS e mobili. L'uscita è valutata a 5V/1,5A, adatta per la maggior parte dei dispositivi USB*.

*La tensione di uscita USB è 5V/1,5A e compatibile con la maggior parte dei dispositivi portatili USB. Si prega di controllare le istruzioni del produttore del dispositivo prima dell'uso. PowaKaddy International Ltd non si assume responsabilità per la perdita di dati o danni derivanti dall'uso della porta di ricarica con dispositivi incompatibili.

11 CARATTERISTICHE DI MISURAZIONE




Pulsante Funzione Sinistra: Premi per passare tra l'Orologio, il Timer del Round e il Timer per Palline Perse.

- **Orologio: 24ore.** Imposta l'orario nel menu delle impostazioni. Vedi Sezione 12.
- **Round Timer:** Mostra il tempo di utilizzo del carrello. Questo si resetterà quando la batteria viene spenta.
- **Timer Pallina Persa:** Premi e tieni premuto il pulsante funzione sinistra per avviare e resettare il timer di 3 minuti. Una volta scaduti i 3 minuti, l'icona del Timer Palline Perse lampeggerà sul display.

Pulsante Funzione Destra: Premi per passare tra la Distanza Totale, la Distanza del Viaggio, la Misurazione dei Colpi e il Contatore dei Passi. Il blocco giallo indica quale funzione di misurazione è visualizzata. La distanza è mostrata in basso sul display.

- **Totale:** Mostra la distanza totale percorsa dal carrello. Questa non può essere resettata.
- **Viaggio:** Mostra la distanza percorsa dal carrello durante il round. Questa si resetterà quando la batteria viene spenta
- **Colpi:** Premi e tieni premuto il pulsante funzione destra per resettare la Misurazione dei Colpi a 0. Man mano che ti avvicini alla tua pallina, la distanza verrà contata.
- **Passi:** La distanza percorsa durante il round visualizzata in *passi. Questa si resetterà quando la batteria viene spenta.

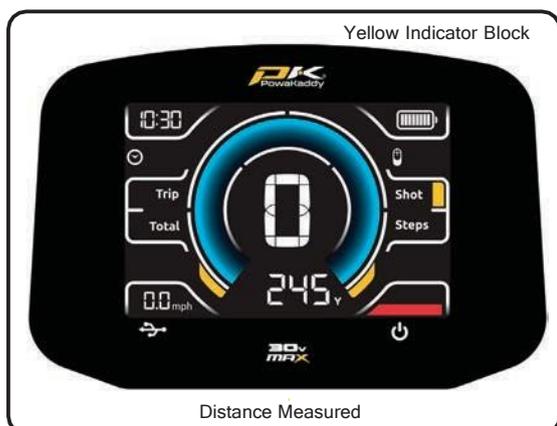

Cambia le unità di distanza da Yarde/Miglia a Metri/Km nel menu delle impostazioni; Sezione 12.

Nota: tutte le distanze misurate sono basate sulla distanza percorsa dal carrello. Le condizioni di terreno bagnato e fangoso possono influenzare la distanza registrata.

*Lunghezza del passo pari a 77 cm.




Competition Mode:

Per l'uso nelle competizioni in cui le funzionalità di misurazione delle distanze non sono consentite. Tutte le funzioni di misurazione della distanza saranno disabilitate.

- La Modalità Competizione può essere attivata e disattivata dal menu delle impostazioni.
- Quando il carrello viene spento, la Modalità Competizione si disattiverà automaticamente, riattivando le funzionalità di misurazione delle distanze per il round successivo.

12 INFORMAZIONI

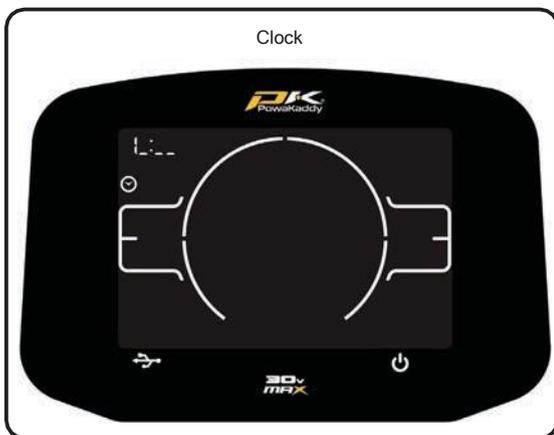

Il tuo nuovo carrello è pronto per l'uso, ma ci sono diverse preferenze che puoi modificare nel menu delle impostazioni. Per accedere alle impostazioni:

1. Collega la batteria e accendi il carrello.
2. Premi e tieni premuti entrambi i pulsanti di funzione per 3 secondi. Il display predefinito verrà sostituito da uno schermo scuro.
3. La versione del software della Maniglia (t), del Controller (b) e del Telecomando (h) - se connesso, verrà visualizzata nell'angolo in alto a sinistra, prima di essere sostituita da un'icona dell'orologio lampeggiante e dall'ora impostata.
4. Premi il pulsante sinistro o destro per scorrere tra le opzioni
5. Seleziona l'opzione che desideri modificare premendo il controllo rotante.
6. Modifica l'opzione premendo il controllo rotante, poi ruota per regolare il valore. Premi il controllo rotante per confermare la selezione.
7. Premi e tieni premuti entrambi i pulsanti di funzione per salvare ed uscire. Il display tornerà quindi al display predefinito.

NON SPENGERE il carrello fino a quando il display non è tornato alla schermata normale. Questo permetterà di salvare le nuove preferenze.

Opzioni di Impostazione:

Orologio:


Con l'orologio lampeggiante, ruota il controllo rotante per impostare ciascuna cifra e premi per confermare. Ripeti per ogni cifra.

Unità di Misura Distanza:

Questo cambierà le misurazioni e la funzione ADF da Yarde (miglia) a metri (Km). Premi il controllo rotante per attivare la selezione.

Modalità Competizione:

Disabilita l'ADF e le misurazioni delle distanze. Attiva e disattiva

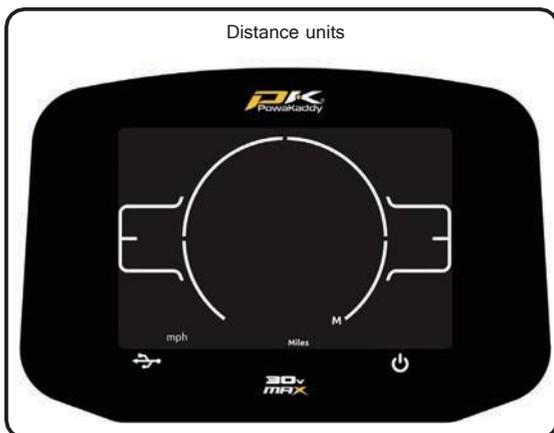

premendo il controllo rotante quando "COMP" è evidenziato.



PIN di Sicurezza:

Ruota il controllo rotante per attivare o disattivare il PIN di sicurezza. Premi il controllo rotante per confermare.

Una volta attivato, ruota il controllo rotante per selezionare il codice a 4 cifre, conferma ogni cifra premendo il controllo rotante. Ripeti per ciascuna cifra e poi esci dal menu delle impostazioni per salvare il PIN.

Nota: se hai abilitato il PIN di sicurezza, sarà richiesto ogni volta che accendi il carrello. Se hai dimenticato il PIN, puoi usare il PIN di fabbrica predefinito: 7921 per sbloccare i controlli.



Disattiva il PIN selezionando l'opzione 'OFF'.

Associa il Telecomando:

Nota: il telecomando è pre-associato al tuo carrello. Se viene utilizzato un nuovo telecomando o il carrello viene ripristinato alle impostazioni di fabbrica, sarà necessario riassociare il telecomando. Per associare:

1. Entra nel menu delle Impostazioni.
2. Naviga fino all'opzione Associa Telecomando.
3. Accendi il telecomando premendo una volta il pulsante di accensione.
4. Premi e tieni premuto il pulsante Power/Pair sul Telecomando. Il LED inizierà a lampeggiare in verde.
5. Seleziona l'opzione di Associazione sul carrello premendo il controllo rotante. Una volta associato, il punto verde sul display lampeggerà. Esci dal menu delle impostazioni a questo punto. L'icona del telecomando verrà ora visualizzata sulla schermata principale.

Se l'associazione non riesce, il display mostrerà un punto Please retry the rosso lampeggiante. Ripeti il processo, partendo dal passo 3.

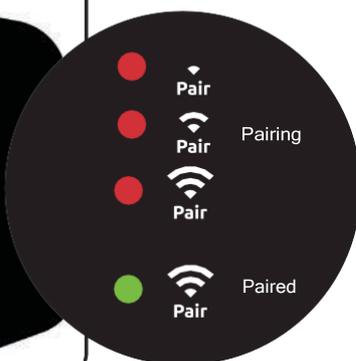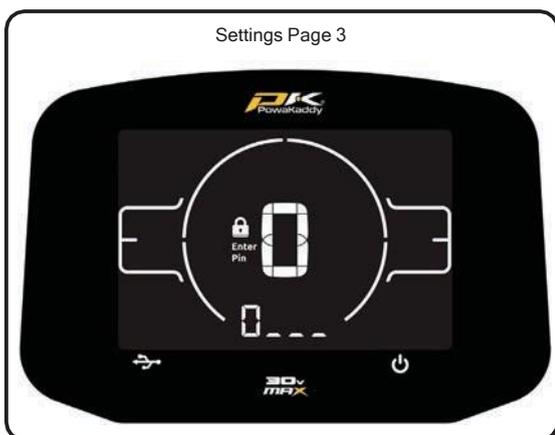

13 CURA DELLA BATTERIA

PLUG 'n' PLAY™

La batteria XL PLUS 30V Lithium è una batteria a capacità extra progettata per essere utilizzata con le serie RX dei carrelli elettrici PowaKaddy e deve essere considerata una batteria per 18 buche quando utilizzata con un carrello elettrico remoto PowaKaddy. Siamo consapevoli che alcuni golfisti tentano di estendere l'uso di queste batterie a 27 buche. Questo potrebbe danneggiare la capacità complessiva della batteria e portare a un guasto anticipato. Giocare più di 18 buche con la batteria può seriamente accorciare la durata della batteria e annullare la garanzia della batteria.



**30V
MAX**

Istruzioni di Carica

1. Collega il caricabatterie alla rete elettrica - la spia del caricabatterie sarà verde.
2. Accendi la batteria premendo e tenendo premuto il pulsante di accensione fino a quando la luce verde è accesa.
3. Collega la batteria al caricabatterie. La spia del caricabatterie cambierà da verde a rosso per indicare che il processo di carica è iniziato.
4. Una volta che la batteria è completamente carica, la spia dello stato del caricabatterie sarà verde fissa. A questo punto, rimuovi la batteria dal caricabatterie e il caricabatterie dalla presa.
5. Spegni la batteria usando il pulsante di accensione.
6. Il processo di carica richiederà circa 8 ore a seconda del livello di scarica e della capacità della batteria.
7. Evita di lasciare la batteria in carica per più di 12 ore. Se lasciata per un lungo periodo, la batteria si spegnerà automaticamente.

Nota: Se le luci rossa e verde lampeggiano sul caricabatterie, questo indica che:

a. La batteria non è stata accesa quando è stata collegata al caricabatterie. b. Il ciclo di carica è terminato e la batteria si è spenta. c. Potrebbe esserci un problema con la batteria o il caricabatterie, contatta il supporto tecnico PowaKaddy.

Sicurezza della Batteria

- Non cortocircuitare mai una batteria. Tienila lontana da graffette, monete, chiavi e altri piccoli oggetti metallici che possono collegare i terminali.
- Non spruzzare o immergere in liquidi.
- Non conservare o caricare la batteria in luoghi dove le temperature possono scendere sotto i -10°C (14°F) o superare i 40°C (105°F), come capannoni esterni o edifici in metallo in estate.
- Carica la batteria PowaKaddy solo utilizzando il caricabatterie approvato fornito. Utilizzare un altro caricabatterie potrebbe danneggiare la batteria o causare incendi.
- Non utilizzare mai la batteria se la carcassa o i terminali sono danneggiati.
- Non ci sono parti riparabili all'interno della batteria; **NON TENTARE DI APRIRE LA BATTERIA** o tentare una riparazione. **RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE O INCENDIO.**
- La batteria è un'unità sigillata. In caso di perdite di liquido dalla batteria, non toccare il liquido poiché potrebbe causare irritazioni o ustioni.

Segui queste precauzioni:

- Contatto con la pelle: Lava con sapone e acqua.
- Inalazione: Esporsi all'aria fresca e cercare assistenza medica.
- Contatto con gli occhi: Lavare immediatamente con acqua per almeno 15 minuti. Cercare assistenza medica.
- Smaltimento: Indossa guanti per maneggiare la batteria e smaltirla immediatamente; contatta il tuo comune locale o il centro di riciclaggio.
- Non incenerire la batteria anche se danneggiata.
- Utilizza solo una batteria PowaKaddy con un carrello PowaKaddy compatibile. L'uso della batteria su altri prodotti potrebbe creare rischio di infortuni o incendi

Sicurezza della Carica

- Non inserire oggetti conduttivi nei terminali.
- Carica una batteria Powakaddy solo utilizzando il caricabatterie fornito da Powakaddy. Il caricabatterie e il pacco batteria sono progettati per funzionare insieme.
- Carica solo su una superficie dura e piana.
- Il caricabatterie potrebbe scaldarsi. Non coprire il caricabatterie o la batteria.
- Non esporre il caricabatterie alla pioggia, al gelo o alla neve.
- Non utilizzare un caricabatterie se la spina, i cavi, i contatti o la custodia sono danneggiati.
- Rimuovi la spina con attenzione. Non tirare il cavo.
- Evita di utilizzare un cavo di prolunga..

Conservazione della Batteria al Litio

Le batterie devono essere conservate in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce solare diretta e da fonti di calore o freddo eccessivi; idealmente, conservare a temperatura ambiente. Carica completamente la batteria prima di conservarla. Ricarica ogni tre mesi successivamente.

Trasporto della Batteria

Assicurati che la batteria sia spenta quando trasporti il carrello per evitare l'attivazione del carrello e la scarica della batteria. Verifica con la tua compagnia aerea prima di tentare di spedire la batteria via aerea.

Smaltimento della Batteria al Litio

Alla fine della sua vita utile, smaltisci la batteria con attenzione per l'ambiente. Se possibile, scarica completamente la batteria e rimuovila dal carrello. Porta la batteria al centro di riciclaggio locale.

14 MANUTENZIONE

Il tuo carrello Powakaddy è facile da mantenere:

1. Riponi il carrello all'interno.
2. Non utilizzare getti d'acqua ad alta pressione o immergere il carrello in acqua. Pulisci il carrello con un panno umido e acqua tiepida per rimuovere fango, erba e altri detriti.
3. Occasionalmente, rimuovi le ruote e applica grasso sugli assi e sulle ruote..
4. Utilizza solo parti approvate Powakaddy per le riparazioni..

Il numero di serie si trova nella cavità del giunto posteriore; annotalo per future referenze.

Se riscontri problemi con il prodotto Powakaddy, visita il sito www.powakaddy.com/support.



Il nome POWAKADDY e il logo PK sono marchi registrati di PowaKaddy International Limited e sono protetti nel Regno Unito e in altri paesi e regioni. Inoltre, PowaKaddy International Limited detiene varie registrazioni di design, brevetti e altri diritti di proprietà intellettuale in relazione ai loro prodotti.

Solo PowaKaddy International Ltd e i suoi rivenditori autorizzati e licenziatari possono utilizzare il logo PowaKaddy, i loghi dei prodotti e le immagini nella pubblicità, nei materiali promozionali e di vendita, secondo i termini e le condizioni.

PowaKaddy International Ltd è registrata nel Regno Unito con il numero di registrazione 07747629 e il numero di registrazione del marchio del Regno Unito 3593096



Register now!
Don't miss out!

Scan to open the registration page
or visit: powakaddy.com/my-powakaddy



PGA is a registered trade mark of the Professional Golfers' Association Limited.

Partner

