



FX1 MANUALE DELL'UTENTE



PGA is a registered trade mark of the Professional Golfers' Association Limited.

POWAKADDY.COM



Grazie per aver acquistato il nuovo PowaKaddy. Si prega di leggere attentamente le seguenti istruzioni. La cura della batteria è molto importante, fare riferimento alla Sezione 6 per istruzioni dettagliate.

Quando ricevi il tuo nuovo PowaKaddy, avrai i seguenti elementi:

1 x Trolley	1 x Assemblaggio della ruota anteriore
1 x Batteria	
1 x Caricatore	1 x Cinghia elastica anteriore
2 x Ruote posteriori	1 x Libretto Istruzioni

CONTENUTO

1. Garanzia del prodotto	Pagina 3
2. Uso sicuro del prodotto	Pagina 3
3. Prime operazioni	Pagina 4
i. Montaggio delle ruote	
ii. Apertura e chiusura del telaio	
iii. Batteria al litio	
iv. Regolazione della ruota anteriore	
v. Regolazione dell'altezza del manico	
vi. Mag-Lok®	
4. Panoramica dei comandi	Pagina 7
i. Controlli del motore	
ii. Sistema di frenata elettronica (EBS)	
5. Cura della batteria	Pagina 8
i. Istruzioni di ricarica	
ii. Sicurezza della batteria	
iii. Sicurezza durante la ricarica	
iv. Conservazione della batteria al litio	
v. Trasporto della batteria al litio	
vi. Smaltimento della batteria al litio	
6. Manutenzione	Pagina 9

Se non riesci a trovare le informazioni necessarie all'interno di questo manuale, visita il sito www.PowaKaddy.com/Support, dove troverai le FAQ relative ai nostri prodotti. In alternativa, contatta il team di Assistenza Clienti PowaKaddy

GARANZIA DEL PRODOTTO



Registrati adesso! Non perdertelo!

Scansiona per aprire la pagina di registrazione o visita:
powakaddy.com/my-powakaddy

Dovrai inserire i numeri di serie del carrello, della batteria e del caricabatterie. Questi si trovano sui singoli articoli. Il numero di serie del carrello si trova nella giunzione posteriore, vedi immagine.

*Si applicano termini e condizioni. Consulta il sito powakaddy.com per ulteriori dettagli.



USO SICURO DEL PRODOTTO

Utilizzare il prodotto solo come descritto in questo Manuale d'Uso e nella Guida alla Sicurezza fornita.

1. Assicurarsi che il carrello sia completamente assemblato prima dell'uso.
2. Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso all'aperto. Non utilizzarlo in spazi confinati. Prestare particolare attenzione quando lo si utilizza in prossimità di altre persone e veicoli. Fare attenzione quando si utilizza il prodotto in condizioni di bagnato o scivoloso.
3. Utilizzare il carrello a una velocità sicura e confortevole. Le impostazioni di velocità più elevate sono pensate per l'uso in salita. Avviare il carrello a velocità elevata potrebbe renderlo instabile.
4. Sebbene il prodotto sia resistente alle intemperie, evitare di guidare il carrello attraverso pozzanghere o acqua stagnante.
5. Questo prodotto non è un giocattolo. Prestare particolare attenzione quando lo si utilizza vicino a bambini. I bambini devono essere sempre supervisionati se utilizzano il prodotto.
6. Non utilizzare mai il prodotto sotto l'influenza di droghe o alcol.
7. Se hai dubbi sul funzionamento del tuo carrello, contatta il tuo agente di assistenza PowaKaddy locale o il supporto PowaKaddy.

Nota: il carrello è ottimizzato per un peso della borsa fino a 14 kg. Una borsa eccessivamente leggera o pesante influirà sulle prestazioni del carrello. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla Guida alla Sicurezza del Prodotto fornita con il carrello e visitare il sito web PowaKaddy.

PowaKaddy International Ltd non può assumersi la responsabilità per danni o lesioni causati da un uso improprio.

PRIME OPERAZIONI

Montaggio delle ruote

Rimuovere l'assemblaggio della ruota anteriore, le ruote e il telaio dalla scatola.

Rimuovere i cappucci degli assi e montare le ruote posteriori premendo il pulsante di rilascio e facendole scorrere sull'asse fino a quando la frizione si innesta.

Far scorrere l'assemblaggio della ruota anteriore nel telaio e fissarlo utilizzando i due bulloni esagonali e le rondelle fornite nel sacchetto di plastica, usando la chiave esagonale da 4 mm inclusa.

Nota: conservare la chiave esagonale per regolare l'altezza del manico.

Nota: Solo nei modelli EBS, le ruote possono essere bloccate in due posizioni sull'asse; spingere nella scanalatura interna per innestare le frizioni. La scanalatura esterna può essere utilizzata quando la trazione non è necessaria.



Apertura e chiusura del telaio

Per aprire il telaio, spingere la leva della ruota anteriore (evidenziata in blu) verso il supporto della borsa e ruotare il gruppo ruota anteriore finché non si blocca in posizione. In secondo luogo, premere il pulsante di blocco principale (evidenziato in blu) e sollevare la maniglia finché i giunti posteriore e superiore non scattano in posizione.

Invertire il processo per piegare in modo che il gancio della maniglia si blocchi nel giunto posteriore.



Batteria al litio

IMPORTANTE - Devi caricare completamente la batteria prima di utilizzare il carrello. Ricarica sempre la batteria entro 24 ore dall'uso. La mancata ricarica potrebbe ridurre la durata della batteria. Consulta la sezione Cura della Batteria per istruzioni dettagliate.

Il carrello PowaKaddy è dotato di un innovativo sistema di batterie Plug'n'Play™ che include terminali a molla e una funzione di bloccaggio per mantenere la connessione elettrica su terreni irregolari. Una volta che la batteria è carica e il carrello assemblato, collega la batteria come indicato.

1. Fissa la parte anteriore della batteria.
2. Premi la parte posteriore fino a quando la batteria scatta in posizione.
3. Premi il pulsante di accensione per accendere il carrello.

Per rimuovere la batteria, spegnila prima tramite il pulsante di accensione. Tirare la linguetta grigia per disinserire la batteria prima di sollevarla dal telaio.


Nota: La batteria al litio può essere conservata all'interno del vassoio per il trasporto. Assicurati di spegnere la batteria utilizzando il pulsante di accensione. Lasciare la batteria accesa con il LED verde illuminato potrebbe causare una scarica della batteria o l'attivazione del carrello durante il trasporto.



Regolazione della ruota anteriore

Per modificare il percorso rettilineo del carrello:

1. Sblocca la leva della ruota anteriore.
2. Ruota la manopola di regolazione verso l'alto per fare in modo che il carrello tenda a deviare verso SINISTRA.
3. Ruota la manopola di regolazione verso il basso per fare in modo che il carrello tenda a deviare verso DESTRA.
4. Una volta che sei soddisfatto che il carrello stia percorrendo una traiettoria dritta, riapplica la leva per bloccare la posizione.

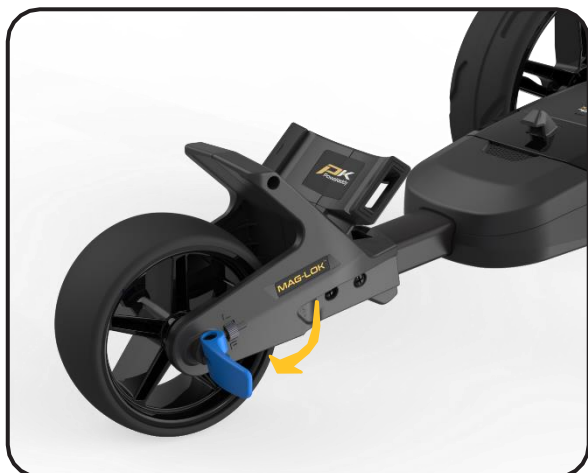

Regolazione dell'altezza del manico

L'altezza del manico è preimpostata per adattarsi alla maggior parte degli utenti, ma può essere regolata su una delle cinque posizioni. Per regolare:

1. Con il carrello completamente aperto, rimuovi il bullone di bloccaggio dalla piastra di regolazione dell'altezza usando la chiave esagonale da 4 mm fornita nel pacchetto del manuale.
2. Solleva o abbassa il manico alla nuova posizione desiderata.
3. Riavvita il bullone, assicurandoti che le piastre di regolazione su entrambi i lati siano bloccate nelle caratteristiche di accoppiamento



Mag-Lok®

Il tuo carrello è completamente compatibile con il sistema di bloccaggio magnetico innovativo di PowaKaddy. Attacca rapidamente e senza sforzo la borsa al carrello senza la necessità di una cinghia inferiore.

Il Mag-Lok® è fornito con tutte le nuove borse compatibili PowaKaddy Cart. Rimuovi il Mag-Lok® dal tag e montalo sulla piastra anteriore della borsa utilizzando il dado e la chiave esagonale da 3 mm forniti.

Non hai una borsa PowaKaddy Cart compatibile? Il carrello funzionerà comunque con la maggior parte delle borse da carrello utilizzando il sistema Key-Lok™: attacca semplicemente la cinghia anteriore (fornita nella scatola) agganciandola su entrambi i lati della piastra inferiore della borsa..



PANORAMICA DEI COMADI

Una volta che la batteria è completamente carica, collegata e accesa, il tuo carrello è pronto per l'uso.

Controlli del motore

Avviare e Fermare il Carrello: Per avviare il motore, premi semplicemente il pulsante nero al centro della manopola di controllo. Per mettere in pausa il motore, premi di nuovo.

Quando il motore è in funzione, l'indicatore di accensione passerà dal rosso al verde. Quando il motore è in pausa, l'impostazione della velocità lampeggerà e l'indicatore di accensione diventerà rosso.

Aumentare e Diminuire la Velocità: Ruota la manopola di controllo per regolare la velocità del carrello. Premi la manopola di controllo per mettere in pausa e riprendere la velocità selezionata - non è necessario ridurre l'impostazione della velocità.

Nota: Il motore ha una funzione di spegnimento automatico di 15 minuti e metterà in pausa il motore dopo aver funzionato continuamente per questa durata. Premi la manopola di controllo per riprendere.



EBS (Sistema di fermata elettronica)

L'EBS opzionale è un sistema di frenata assistita automatica per le discese, che mantiene la velocità selezionata per evitare che il carrello sfugga al controllo dell'utente.

Avvertenza: L'EBS è un sistema di frenata assistita per le discese, non un freno di stazionamento al 100%. Il carrello deve essere alimentato e le route devono essere impegnate con la frizione affinché il sistema di frenata funzioni.

Attenzione: Condizioni di terreno ripido, bagnato o molle possono causare il bloccaggio e lo slittamento delle route. Quando si cammina in su, in giù o quando si attraversano pendii, mantenere una presa salda sul manico per assistere il carrello ed evitare lesioni o danni.

CURA DELLA BATTERIA

Nota: La batteria standard al litio 30V è progettata per essere utilizzata per oltre 18 buche e deve essere completamente caricata prima di ogni round. Si prega di seguire le istruzioni di ricarica come descritto nelle pagine seguenti.

Siamo consapevoli che alcuni golfisti cercheranno di estendere queste batteria fino a 27 buche. Questo potrebbe danneggiare la capacità complessiva della batteria e potrebbe causare un guasto precoce. Giocare più di 18 buche con la batteria STANDARD può seriamente ridurre la vita della batteria e invalidare la garanzia della batteria.

Nota: In condizioni normali la batteria XL extended al litio 30V può fare 36 buche se utilizzata su un prodotto **PowaKaddy**.

Condizioni come percorsi lunghi o eccezionalmente collinari, condizioni del terreno bagnato e sacche da golf eccessivamente pesante possono ridurre la portata del carrello.

Istruzioni di carica

1. Collega il caricabatterie alla presa di corrente. La spia del caricabatterie diventerà verde.
2. Accendi la batteria tenendo premuto il pulsante di accensione fino a quando la luce verde si accende.
3. Collega la batteria al caricabatterie. La luce del caricabatterie passerà dal verde al rosso per indicare che la ricarica è iniziata.
4. Quando la batteria è completamente carica, la luce del caricabatterie diventerà verde fissa. A questo punto, rimuovi la batteria dal caricabatterie e scollega il caricabatterie dalla presa.
5. Spegni la batteria premendo il pulsante di accensione.
6. Il processo di ricarica richiederà circa 8 ore, a seconda del livello di scarica e della capacità della batteria.
7. Evita di lasciare la batteria in carica per più di 12 ore. Se lasciata per un lungo periodo, la batteria si spegnerà automaticamente.

Nota: Se le luci rossa e verde lampeggiano sul caricabatterie, ciò indica che:

- a. La batteria non era accesa quando è stata collegata al caricabatterie.
- b. Il ciclo di carica è terminato e la batteria si è spenta.
- c. Potrebbe esserci un problema con la batteria o il caricabatterie. Contatta il supporto tecnico PowaKaddy

Sicurezza della batteria

- Non cortocircuitare mai una batteria. Tieni la batteria lontana da graffette, monete, chiavi e altri piccoli oggetti metallici che potrebbero creare un collegamento tra i terminali.
- Non spruzzare o immergere in liquidi.
- Non conservare o caricare la batteria in luoghi dove la temperatura potrebbe scendere sotto -10°C (14°F) o superare i 40°C (105°F), come capanni esterni o edifici in metallo durante l'estate.
- Carica la batteria PowaKaddy solo utilizzando il caricabatterie approvato fornito. L'uso di un altro caricabatterie potrebbe danneggiare la batteria o causare incendi.
- Non utilizzare mai la batteria se il rivestimento o i terminali sono danneggiati.
- Non ci sono parti riparabili all'interno della batteria. **NON TENTARE DI APRIRE LA BATTERIA** o di ripararla.

RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE O INCENDIO.

- La batteria è un'unità sigillata. Nell'eventualità improbabile che il liquido fuoriesca dalla batteria, non toccare il liquido poiché potrebbe causare irritazioni o ustioni.

Segui queste precauzioni:

- Contatto con la pelle - Lavare con acqua e sapone.
- Inalazione - Esporsi all'aria fresca e consultare un medico.
- Contatto con gli occhi - Lavare immediatamente con acqua per almeno 15 minuti. Consultare un medico.
- Smaltimento - Indossare guanti per maneggiare la batteria e smaltirla immediatamente; contattare il tuo consiglio locale o il centro di riciclaggio.
- Non incenerire la batteria, anche se danneggiata.
- Utilizzare solo una batteria PowaKaddy con un carrello PowaKaddy compatibile. L'uso della batteria su altri prodotti potrebbe creare rischi di infortunio o incendio.

Sicurezza durante la ricarica

- Non inserire oggetti conduttivi nei terminali.
- Carica la batteria Powakaddy solo utilizzando il caricabatterie Powakaddy fornito. Il caricabatterie e il pacco batteria sono progettati specificamente per funzionare insieme.
- Carica solo su una superficie dura e piana.
- Il caricabatterie diventerà caldo. Non coprire il caricabatterie o la batteria.
- Non esporre il caricabatterie alla pioggia, al gelo o alla neve.
- Non utilizzare il caricabatterie se la spina, i cavi, i contatti o il rivestimento sono danneggiati.
- Rimuovi la spina con cautela. Non tirare il cavo.
- Evita di utilizzare un cavo di prolunga.

Conservazione della batteria al litio

Le batterie devono essere conservate in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce solare diretta e da eccessivo calore o freddo; idealmente, conservare a temperatura ambiente. Carica completamente la batteria prima di conservarla. Successivamente, carica la batteria ogni tre mesi.

Trasporto della batteria al litio

Assicurati che la batteria sia spenta quando trasporti il carrello per evitare l'attivazione del carrello e la scarica della batteria. Controlla con la tua compagnia aerea prima di tentare di spedire la batteria per via aerea.

Smaltimento della batteria a litio

Alla fine della sua vita utile, si prega di smaltire la batteria con la dovuta attenzione per l'ambiente.

1. Se possibile, scarica completamente la batteria e rimuovila dal carrello.
2. Porta la batteria al tuo centro di riciclaggio locale.

MANUTENZIONE

Il tuo carrello Powakaddy è facile da mantenere:

1. Riponi il carrello all'interno.
2. Non utilizzare getti d'acqua ad alta pressione o immergere il carrello in acqua. Pulisci il carrello con una spugna e acqua tiepida per rimuovere fango, erba e altri detriti.
3. Occasionalmente, rimuovi le ruote e applica grasso sugli assi e sulle ruote..
4. Utilizza solo parti approvate Powakaddy per le riparazioni..

Il numero di serie si trova nella cavità del giunto posteriore; annotalo per future referenze.

Se riscontri problemi con il prodotto Powakaddy, visita il sito www.powakaddy.com/support.



Il nome POWAKADDY e il logo PK sono marchi registrati di PowaKaddy International Limited e sono protetti nel Regno Unito e in altri paesi e regioni. Inoltre, PowaKaddy International Limited detiene varie registrazioni di design, brevetti e altri diritti di proprietà intellettuale in relazione ai loro prodotti.

Solo PowaKaddy International Ltd e i suoi rivenditori autorizzati e licenziatari possono utilizzare il logo PowaKaddy, i loghi dei prodotti e le immagini nella pubblicità, nei materiali promozionali e di vendita, secondo i termini e le condizioni.

PowaKaddy International Ltd è registrata nel Regno Unito con il numero di registrazione 07747629 e il numero di registrazione del marchio del Regno Unito 3593096



Registrati adesso!
Non perdertelo!

Scansiona per aprire la pagina di registrazione o visita:
powakaddy.com/my-powakaddy



PGA is a registered trade mark of the Professional Golfers' Association Limited.